SAMSUNG

用户指南

感谢您选择三星空调器
使用前请仔细阅读用户指南

适用机型

KFRD-50LW/VSB KFRD-50LW/VSC
KFRD-60LW/VSB KF-50LW/VSC
KFRD-65LW/VSB
KFRD-65LW/VDB
KF-50LW/VSB
KF-65LW/VSB
KF-65LW/VDB

分体柜式空调器

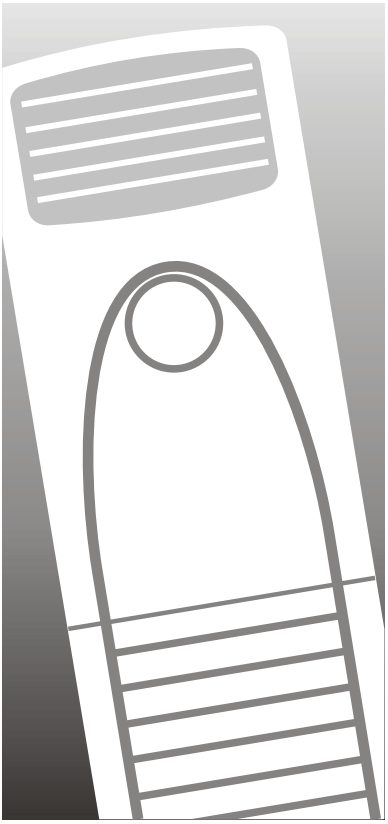

DB98-04004A

本产品执行以下标准：GB4706.1-1998　　GB4706.32-1996　　GB/T7725-1996

产品特点：

1.超豪华型外观设计。

2.采用高效旋转式压缩机。

3.采用先进的自动开闭保护式进风口和出风口。

4.采用抗菌过滤网。

5.超强的特保系统。

6.VFD动态显示，运行状态一目了然。

8.采用健康光触媒和静电过滤网（仅适用于KFRD-65LW/VDB、KF-65LW/VDB）。

敬告用户：

☞请用户在操作空调器前详细阅读本用户指南，按照说明的使用方法操作，否则可能会给本空调器造成损害或危及您或他人的人身、财产安全。

- ◆ 本空调器需由专业技术人员安装及维修，用户切勿自行安装及维修或擅自拆卸及改装空调器部件。
- ◆ 空调器使用前需检查接地是否可靠连接，长期未使用的空调器应清洗过滤网后再启动空调器。
- ◆ 确保室内机良好的通风状况，切勿把衣物等物件挂在室内机上。
- ◆ 切勿使室内机和遥控器受潮，否则可能发生短路，甚至火灾。
- ◆ 切勿让儿童玩弄空调器，否则会有危险。
- ◆ 切勿将手或棍棒等物体插入室内机、室外机的出风口处，否则会损坏空调器风扇，甚至造成人身伤害。
- ◆ 切勿在空调器附近堆放易燃、易爆物品，否则会有火灾的危险。
- ◆ 本空调器长期不使用时，应断开主电源。
- ◆ 遥控器长期不使用时，应取出其中电池。
- ◆ 如发现空调器有异常噪音、气味、烟雾或温度快速升高、漏电等现象，应立即关机，并通知三星电子技术服务中心或三星特约维修站。
- ◆ 本指南中有关制热方面的内容对单冷型空调器不适用。

☞本指南中的有关内容可能因产品更新而变化，若与实物有差异，以实物为准，恕不另行通知。

目录

使用空调器的事前准备
- 敬告用户 …… 2
- 室内机图示（1） …… 4
- 室内机图示（2） …… 5
- 室外机图示 …… 6
- 控制面板图示 …… 6
- 遥控器按钮及显示 …… 7
- 启用 …… 8
- 遥控器座的安装 …… 9
- 遥控器电池的安装及更换 …… 9
- 操作前检查 …… 10
- 使用控制面板 …… 10
- 使用遥控器 …… 10

操作空调器
- 自动模式 …… 11
- 制冷模式 …… 12
- 除湿模式 …… 13
- 通风模式 …… 14
- 制热模式 …… 15
- 特保模式 …… 16
- 远距离模式 …… 17
- 睡眠模式 …… 18
- 气流方向调节功能 …… 19
- 开定时器功能 …… 20
- 关定时器功能 …… 21

有关使用方面的说明
- 操作说明 …… 22
- 空调器使用的温度和湿度范围 …… 23
- 空调器清洁 …… 23
- 常见故障排除 …… 24

产品规格 …… 25

室内机图示（1）

适用型号：

KFRD-50LW/VSB、KF-50LW/VSB、KFRD-60LW/VSB

KFRD-65LW/VSB、KF-65LW/VSB

KFRD-50LW/VSC、KF-50LW/VSC

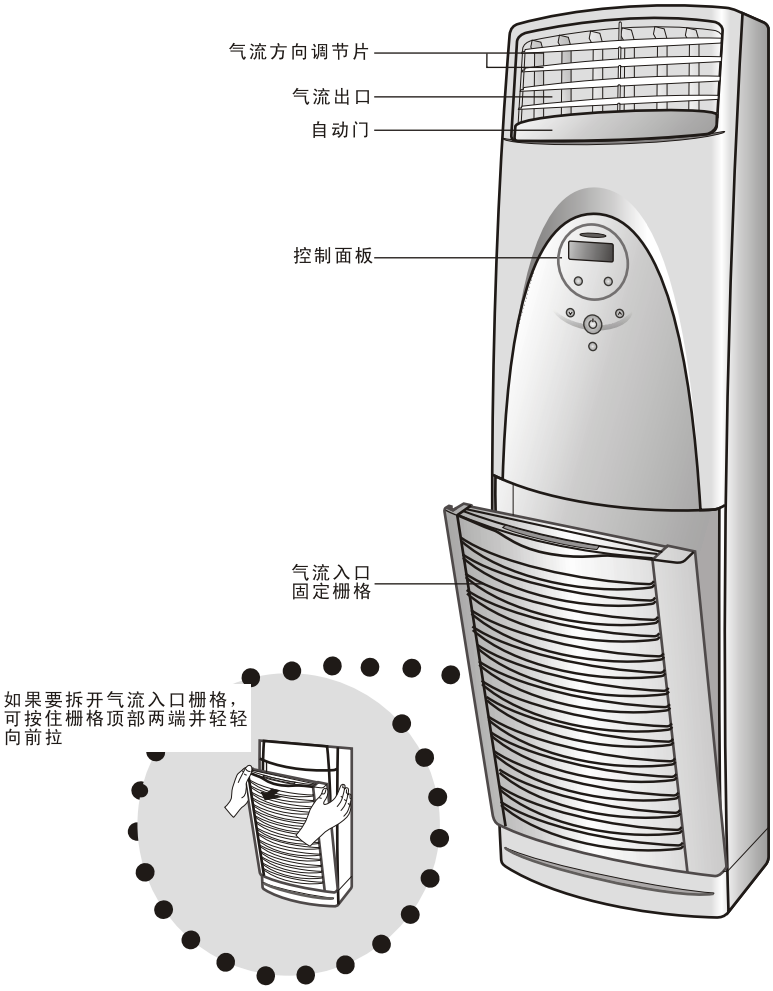

※示图作参考用，其中KFRD-50LW/VSB、KF-50LW/VSB、KFRD-60LW/VSB、KFRD-50LW/VSC、KF-50LW/VSC外观尺寸相同，KFRD-65LW/VSB、KF-65LW/VSB外观尺寸相同，以实物为准！

室内机图示（2）

适用型号：
KFRD-65LW/VDB、KF-65LW/VDB

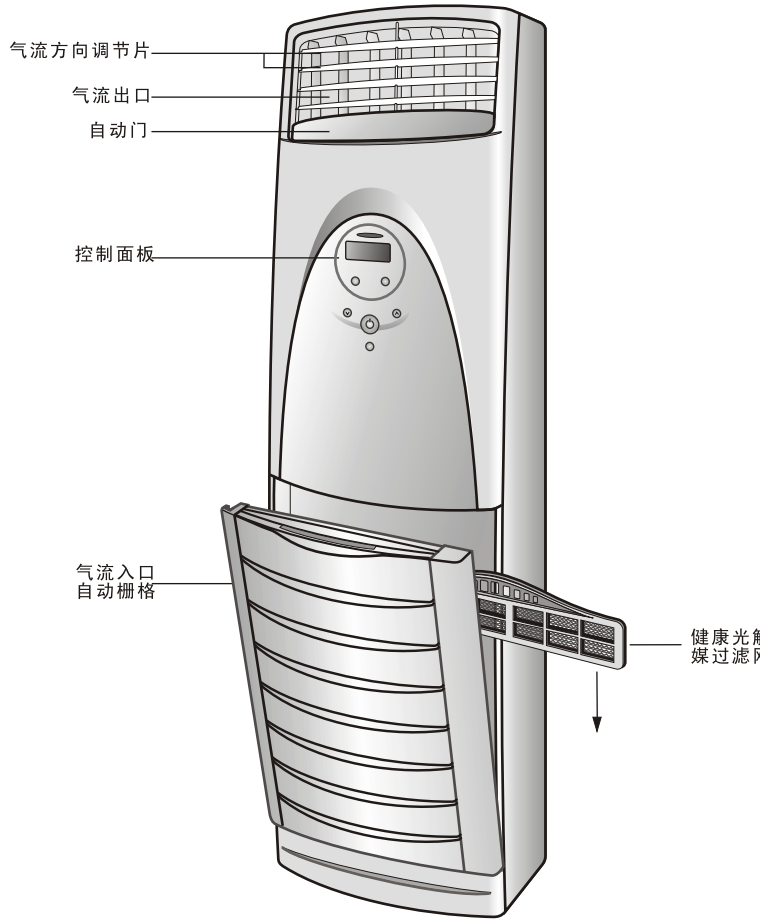

室外机图示

控制面板图示

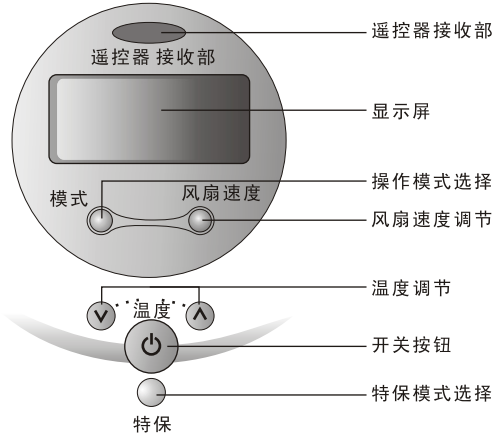

遥控器按钮及显示

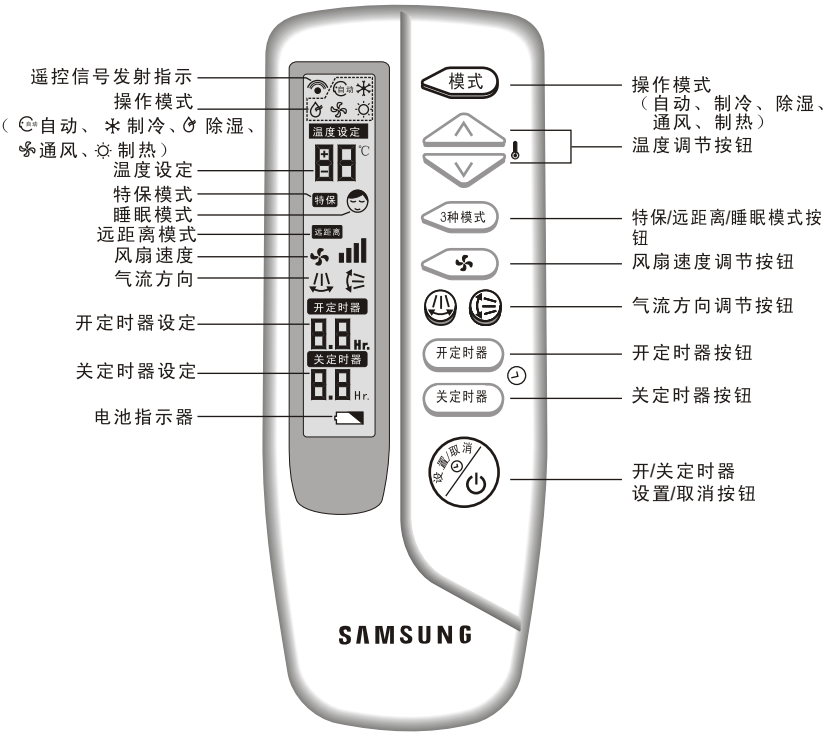

特别强调：

1.遥控器设定的温度同温度仪器测量结果相比较会有误差；使用时只要调节遥控器的设定温度高或低，满足要求即可。

2.空调器工作后，房间温度并非一定能达到遥控器设定温度；只有在房间面积适当，保温条件良好等条件下才能达到。因此，遥控器设定的温度同房间达到温度是两个不同概念。

3.遥控器的显示温度为设定温度。

启用

☞ 本空调器已由专业技术人员安装并经检查测试，下面请您认真阅读本用户指南，以帮助您充分享用本空调器的各种功能。

本指南的编排如下：

- 室内机图示；
- 室外机图示；
- 控制面板图示；
- 遥控器按钮及显示；
- 对空调器各种功能操作的具体介绍。

☞ 使用步骤插图采用下列三种不同的操作符号：

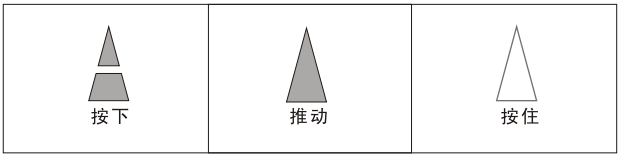

遥控器座的安装

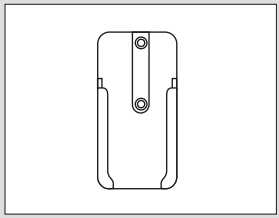

☞遥控器不使用时，可放置于遥控座内。

☞利用遥控器座底面的磁性材料，遥控器座可直接放置在机身两侧金属表面。

☞遥控器座也可安装在墙面，请按如下步骤在墙面安装遥控器座：

- 用铅笔透过遥控器座上的两个孔在安装处墙面做记号。
- 在记号处钻孔，并打下栓子。
- 用螺钉把遥控器座紧固在墙面。

☞用户不要自行撕下磁性材料，在利用底部磁条放置底坐时，请务必确认放置对象为金属表面!

遥控器电池的安装及更换

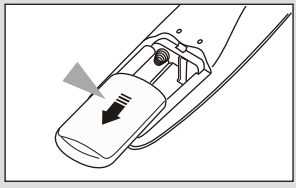

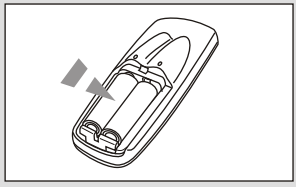

☞遥控器使用两节7号碱性干电池。

☞不要使用旧电池或混合不同类型的电池。

☞电池安装及更换的步骤如下：

- 从遥控器座内取出遥控器。
- 沿箭头方向推下遥控器背后的电池盖。
- 按极性对应把电池装入遥控器。
- 盖上电池盖。

使用前检查

■ 检查除尘过滤网是否安装良好。

■ 确保室内外机的进出风口无障碍物阻塞气流。

■ 确保室内外机的正确接地及电源的接通，配电压正确，容量足够。

☞选择使用KFRD-65LW/VDB和KF-65LW/VDB空调器的用户还须确认健康功能光触媒的包装塑料薄膜已取下。

使用控制面板

◆使用室内机的控制面板可直接对空调器进行操作。
◆模式按钮可进行自动、制冷、除湿、通风、制热五种模式的切换。
◆风扇速度按钮可调节风速弱、中、强及自动四种状态。
◆温度调节按钮可进行温度升高和降低的调节。
◆开关按钮用以启动或关闭空调器。
◆特保按钮可实现本空调器的快速调节室温功能。

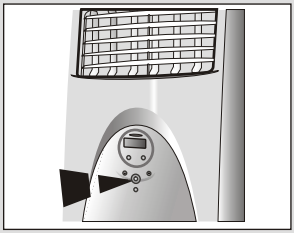

☞控制面板不能实现本空调器的调节气流方向、远距离送风、睡眠定时及开关定时功能。

☞具体操作参见遥控器使用。

使用遥控器

◆使用遥控器操作空调器会给您带来更多方便。

◆利用遥控器可以实现本空调器的全部功能。

◆具体操作参见第 11 页至第 21 页内容。

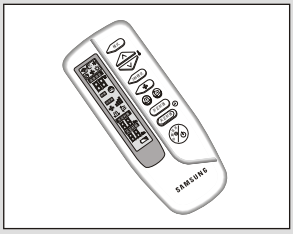

自动模式

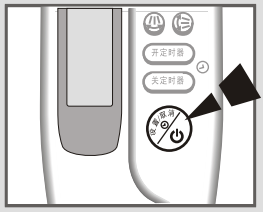

☞在自动模式下，空调器会自动选择标准的温度和自然风速，温度可上下调节 2℃，风速不可调节，风向可横、纵向调节，按图示进行选择操作。

■ 遥控器尚未启用时，请按下[ ]按钮

结果:◆遥控器显示信号发射及前一次设定的操作模式；

◆空调器发出信号接收鸣声并按遥控器显示模式启动操作。

☞空调器在开关机时有保护装置会不立即启动，通常需要间歇3分钟。

■ 如果遥控器显示屏顶部没有[ ]标志，说明不是工作在自动模式，需按下[ ]按钮一至数次直到指示符出现为止。

结果：◆ 每次按下[ ]按钮，室内机都会发出接收鸣声；

◆最终空调器以自动模式启动。

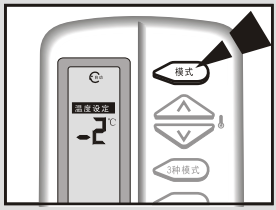

☞空调器的工作模式可随时切换。

■ 按下[ ]和[ ]按钮对室内温度在标准温度上下调节2℃。

■ 风向调节见后气流方向调节功能。

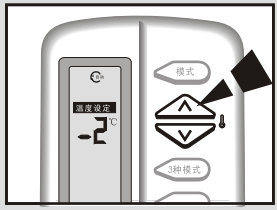

制冷模式

☛选择制冷模式，可以降低室内温度，温度调节范围为18℃~30℃，风速可在自动、弱、中、强四种状态间切换，风向可横、纵向调节，按图示进行选择操作。

■ 遥控器尚未启用时，请按下[ ]按钮。

结果:◆ 遥控器显示信号发射及前一次设定的操作模式；

◆空调器发出信号接收鸣声并按遥控器显示模式启动操作。

☛空调器在开关机时有保护装置会不立即启动，通常需要间歇3分钟。

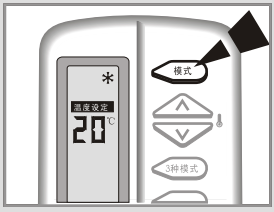

■ 如果遥控器显示屏顶部没有[ ]标志，说明不是工作在制冷模式，需按下 [模式]按钮一至数次直到指示符出现为止。

结果:◆ 每次按下[模式]按钮，室内机都会发出信号接收鸣声；

◆ 最终空调器以制冷模式启动。

☛空调器的工作模式可随时切换。

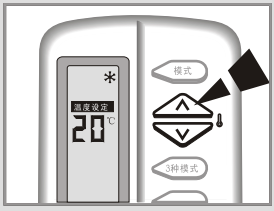

■ 按下[ ]和[ ]按钮调节室内温度到合适的温度。

结果:◆每次按下[ ]或[ ]按钮，遥控器显示屏显示温度值升高或降低1℃，室内机同时会发出信号接收鸣声。

■ 按下[ ]按钮调节风扇速度到需要的设定为止。

结果:◆每次按下[ ]按钮，室内机都会发出信号接收鸣声。

■ 风向调节见后气流方向调节功能。

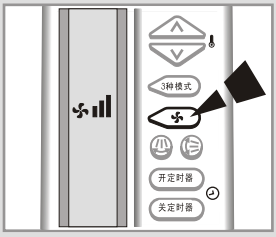

除湿模式

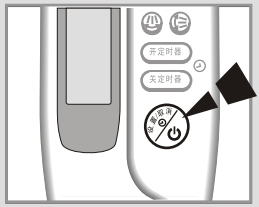

☞选择除湿模式，可以清除过多的湿气而不会将室内温度降得太低。

☞除湿模式下，温度调节范围18℃～30℃，风速不可调节，风向可纵、横向调节，按图示进行选择操作。

■ 遥控器尚未启用时，请按下[ ]按钮。

结果：◆ 遥控器显示信号发射及前一次设定的操作模式；

◆空调器发出信号接收鸣声并按遥控器显示模式启动操作。

☞空调器在开关机时有保护装置会不立即启动，通常需要间歇3分钟。

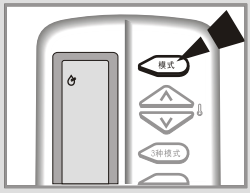

■ 如果遥控器显示屏顶部没有[ ]标志，说明不是工作在除湿模式，需按下[ ]按钮一至数次直到指示符出现为止。

结果：◆ 每次按下[ ]按钮，室内机都会发出信号接收鸣声；

◆最终空调器以除湿模式启动。

☞空调器的工作模式可随时切换。

■ 按下[ ]和[ ]按钮调节室内温度到合适的温度。

结果：◆ 每次按下[ ]或[ ]按钮，遥控器显示屏显示温度值升高或降低1℃，室内机会发出信号接收鸣声；

◆室内机开始清除过多的湿气，并自动调节到设定温度。

■ 风向调节见后气流方向调节功能。

通风模式

☞选择通风模式，可以利用通风功能令室内空气流通。

☞通风模式下，温度不可调节，风速可在弱、中、强三种状态间切换，风向可横、纵向调节，按图示进行选择操作。

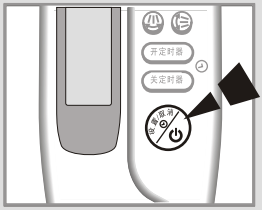

■ 遥控器尚未启用时，请按下[⊛]按钮。
结果：◆ 遥控器显示信号发射及前一次设定的操作模式；
◆空调器发出信号接收鸣声并按遥控器显示模式启动操作。

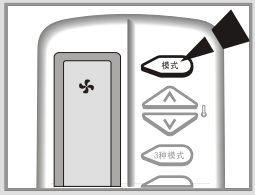

■ 如果遥控器显示屏顶部没有[🌀]标志，说明不是工作在通风模式，需按下[模式]按钮一至数次直到指示符出现为止。
结果：◆ 每次按下[模式]按钮，室内机都会发出信号接收鸣声；
◆最终空调器以通风模式启动。

☞空调器的工作模式可随时切换。

■ 按下[风扇]按钮调节风扇速度到需要的设定为止。
结果：◆ 每次按下[风扇]按钮，室内机都会发出信号接收鸣声。

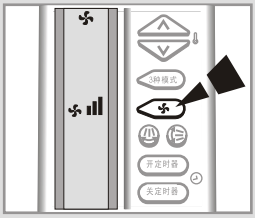

■ 风向调节见后气流方向调节功能。

制热模式

☞ 制热模式操作对单冷型空调器不适用。

☞选择制热模式，可以升高室内温度，温度调节范围为16℃~30℃，风速可在自动、弱、中、强四种状态间切换，风向可横、纵向调节，按图示进行选择操作。

■ 遥控器尚未启用时，请按下[⏻]按钮。

结果:◆遥控器显示信号发射及前一次设定的操作模式；

◆空调器发出信号接收鸣声并按遥控器显示模式启动操作。

☞空调器在开关机时有保护装置会不立即启动，通常需要间歇3分钟。

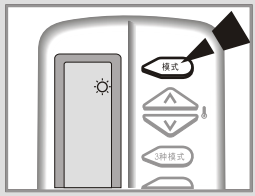

■ 如果遥控器显示屏顶部没有[☼]标志，说明不是工作在制热模式，需按下[模式]按钮一至数次直到指示符出现为止。

结果:◆ 每次按下[模式]按钮，室内机都会发出信号接收鸣声；

◆ 最终空调器以制热模式启动。

☞空调器的工作模式可随时切换。

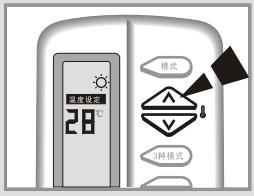

■ 按下[∧]和[∨]按钮调节室内温度到合适的温度。

结果:◆ 每次按下[∧]或[∨]按钮，遥控器显示屏显示温度升高或降低1℃，室内机会发出鸣声。

☞当室温比所设温度低时（所设温度+2℃），空调器制热，风扇运转，并在控制面板上显示制热指使符。

☞空调器工作在制热模式时，会自动化霜，此时控制面板上显示除霜指示符。

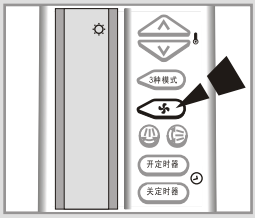

☞当室温比设定温度低2℃以上时，陶瓷加热设备会自动启动，增强制热。

■ 按下[风扇]按钮调节风扇速度到需要的设定为止。

结果:◆每次按下[风扇]按钮，室内机都会发出信号接收鸣声。

■ 风向调节见后气流方向调节功能。

特保模式

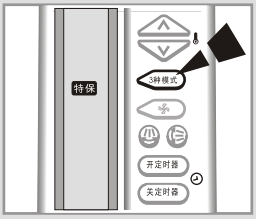

☞特保模式可在自动、制冷或制热模式下选择。

☞选择特保模式，可以增强空调器的制冷或制热能力，快速调节室内温度空调器将按制冷或制热模式下最大设定值工作30分钟，然后自动恢复到原设置。

☞特保模式下，温度和风速均不可调节，风向可纵、横向调节。

■ 确认空调器工作在自动、制冷或制热模式，按图示进行选择操作。

■ 按下[3钟模式]按钮一至数次直到出现指示符为止。
结果：◆ 每次按下[3钟模式]按钮，室内机都会发出信号接收鸣声；
◆ 空调器自动调节温度和风速设定；
◆ 空调器以最快速度制冷或制热；
◆ 30分钟后，空调器自动恢复到以前的温度及风速设定。

☞如果在除湿或通风模式下按下[3钟模式]按钮，则为自动模式自动替换，且在特保模式停止后不恢复到除湿或通风模式，保持自动模式。

■ 按下[3钟模式]按钮一至数次直到指示符消失可在未足30分钟前停止特保模式。
结果：◆ 每次按下[3钟模式]按钮，室内机都会发出信号接收鸣声；
◆ 空调器恢复到选择特保模式前操作模式的设置。

■ 风向调节见后气流方向调节功能。

远距离模式

☞与特保模式相似，远距离送风模式也要在自动、制冷或制热模式下选择。

☞选择远距离模式，同样可以增强空调器的制冷或制热能力，更主要是增大空调器的送风距离。

☞远距离模式下，可对设定温度上下调节2℃，风速为最大、不可调节，风向只可进行横向调节，纵向调节为系统自动设定的最远送风状态。

■ 确认空调器工作在自动、制冷或制热模式，按图示进行选择操作。

■ 按下[3种模式]按钮—至数次直到出现指示符为止。
结果：◆ 每次按下[3种模式]按钮，室内机都会发出信号接收鸣声；
◆ 空调器自动调节温度和风速设定；
◆ 空调器以最远送风状态工作；
◆ 30分钟后，空调器自动恢复到以前温度及风速的设定。

☞如果在除湿或通风模式下按下[3种模式]按钮，则为自动模式自动替换；且在远距离模式停止后不恢复到除湿或通风模式，保持自动模式。

■ 按下[3种模式]按钮—至数次到指示符消失可在未足30分钟前取消远距离模式。
结果：◆每次按下[3种模式]按钮，室内机都会信号接收鸣声；
◆ 空调器恢复到在选择远距离模式前操作模式的设置。

睡眠模式

☞睡眠模式只工作在制冷或制热模式下。

☞选择睡眠模式，可以设定制冷或制热模式工作6小时后自动关闭。

■ 确认空调器工作在制冷或制热模式，按图示进行选择操作。

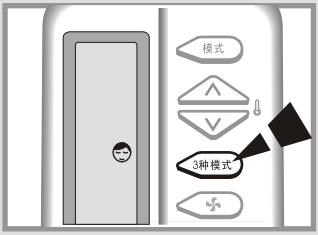

■ 按下[3种模式]按钮一至数次直到出现指示符为止。

结果：◆ 每次按下[3种模式]按钮，室内机都会发出信号接收鸣声；

◆ 空调器最终工作于睡眠模式。

☞工作于睡眠模式下的空调器按如下方式工作：

制冷 温度每小时升高1℃；温度升高2℃后（即2小时后），连续保持4个小时不再变化。

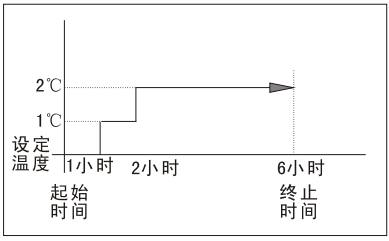

制热 温度每小时降低1℃；温度降低2℃后（即2小时后），连续保持4个小时不再变化。

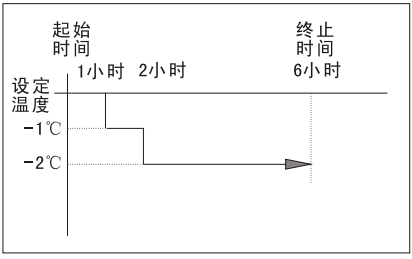

■ 按下[3种模式]按钮一至数次到指示符消失可取消睡眠模式。

结果：◆ 每次按下[3种模式]按钮，室内机都会发出信号接收鸣声；

◆ 空调器恢复正常工作。

气流方向调节功能

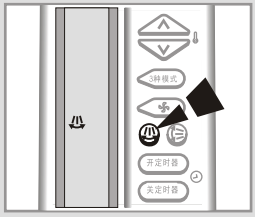

☞利用气流方向调节功能，合理设定气流叶片的位置，可以提高空调器的利用率。

- 按下[ ]按钮，垂直方向叶片左右摇摆，实现对气流的横向自动调节。
- 再次按下[ ]按钮，垂直方向叶片停止左右摇摆。
- 按下[ ]按钮，水平方向叶片上下摇摆，实现对气流的纵向自动调节。
- 再次按下[ ]按钮，水平方向叶片停止上下摇摆。

☞如需要设定气流方向，可在叶片转到该方向时按下[ ]按钮或[ ]按钮。

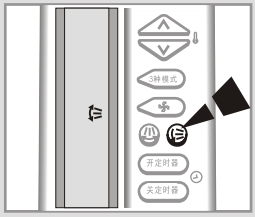

开定时器功能

☞开定时器功能一般用于空调器关机状态下的自动启动操作。

■ 按下[开定时器]按钮，启动开定时器功能。
结果：◆ [开定时器]指示符闪烁；
◆ 显示当前预设时间和前一次设定的操作模式。

☞如果在5秒以内未按下确认按钮，定时功能会自动取消，此时需再次按下[开定时器]按钮。

■ 连续按下[开定时器]按钮一至多次以获得希望设定的时间值，时间值的范围在0.5小时（Hr）到24小时（Hr）之间。
结果：◆ 每按一次[开定时器]按钮，遥控器显示以0.5小时为跳动单位从0.5小时到5小时或以1小时为跳动单位从6小时到24小时。

■ 按下[ ]按钮，确认开定时时间设置。
结果：◆ 遥控器显示剩余时间；
◆ [开定时器]指示符停止闪烁。

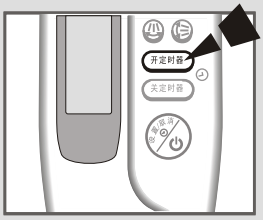

■ 按下[模式]按钮和[ ]、[ ]温度调节按钮选择开机的工作模式及温度设定。
结果：◆ 5秒后选定模式及温度显示消失；
◆ 当到达遥控器显示的设定时间时，开定时器设定消失，空调器自动启动。

☞如需查看或变更启动后的模式和温度设置，可按下[模式]按钮或[ ]、[ ]按钮。

■ 要取消开定时器设置，可按下[开定时器]按钮一次或多次至遥控器时间显示消失,此时按下[ ]按钮确认，则取消开定时器设置。

关定时器功能

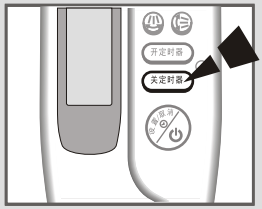

☞关定时器功能一般用于空调器开机状态下的自动关闭操作。

■ 按下[关定时器]按钮，启动关定时器功能。
结果：◆ [关定时器]指示符闪烁；
◆ 显示当前预设时间。

☞如果在5秒以内未按下确认按钮，定时功能会自动取消，此时需再次按下[关定时器]按钮。

■ 连续按下[关定时器]按钮一至多次以获得希望设定的时间值，时间值的范围。在0.5小时到24小时之间。
结果：◆ 每按一次[关定时器]按钮，遥控器显示以0.5小时为跳动单位从0.5小时到5小时，或以1小时为跳动单位从6小时到24小时。

■ 按下[ ]按钮，确认关定时时间设置。
结果：◆ 遥控器显示剩余时间；
◆ [关定时器]指示符停止闪烁；
◆ 到达指定的关闭时间时，空调器自动关闭。

■ 要取消关定时器设置，可按下[关定时器]按钮一次或多次至遥控器时间显示消失，此时按下[ ]按钮确认，则取消开定时器设置。

☞在同时设定开定时器和关定时器时，要注意时间值设置不能相同。

操作说明

☞ 用户使用空调器时，请留意以下操作说明：

情况	说明
制热性能	空调器室外机热泵从户外吸收热能并送入室内。 如果室外气温过低，空调器的制热能力会很差。 本空调器在额定供暖温度（室内20℃，室外7℃）及额定管路布设（5m）条件下可发挥额定供暖能力， 如果使用于额定供暖条件之外，则不能发挥最大效率。
暖空气流通	空调器制热启动后推动室内暖空气的流通，但使整个房间变暖将需要一段时间；在必要情况下，可提前一段时间启动空调器。
结霜	空调器在制热模式，如果户外温度很低而湿度又很高时，室外机可能会结霜，此时： ◆空调器制热操作停止； ◆除霜模式自动触发，持续7-9分钟； ◆室内机除霜操作指示灯亮起。 用户可无须理会，稍后空调器会再次开始正常运行。
室内和室外高温	如果在室内和室外均高温时选择制热模式，室外机的风扇和压缩机可能会偶尔停止运行，这属于正常情况，稍后空调器会再次启动。
断电	如果空调器在运行时电源被切断，空调器会自动关闭；重新接通电源时，必须按下开关按钮重新启动。

☞ 以上关于制热方面的操作说明对单冷型空调器不适用。

空调器使用的温度和湿度范围

☞ 用户应留意空调器有其使用的温度和湿度范围：

如果空调机使用于…	则…
高温下	可能触发空调器的自动保护功能，空调器停止运行
低温下	可能导致热交换器冻结，引起漏水或其他故障。
高湿度下	长时间使用后，室内机表面会有水珠凝结，甚至会滴水。

模式	室外温度	室内温度	室内湿度
制热	0～24℃（大约）	27℃以下（大约）	—
制冷	21～43℃（大约）	18～32℃（大约）	不超过80%
除湿	18～43℃（大约）	18～32℃（大约）	—

◆ 本空调器在额定供暖温度（室内20℃，室外7℃）及额定管路布设条件（5m）下可发挥额定供暖能力。
◆ 如果供暖温度过低或安装管路5m以上，空调器虽可正常运行，但供暖能力会有所下降，因此不能作为主供暖设备，应追加其他供暖设备。
◆ 如果室外温度低于0℃时制热，空调器不能发挥最大效率。
◆ 如果室内温度高于33℃时制冷，空调器不能发挥最大效率。

空调器清洁

☞ 空调器需要定期清洁，特别是要除去长期使用积聚在过滤网上的尘埃。
☞ 选择使用KFRD-65LW/VDB和KF-65LW/VDB空调器的用户还应注意：
◆ 静电过滤网一般使用1年后需要更换。
◆ 光触媒一般在使用4～6个月后需在水中清洗以去除杂质，晒干或烘干后可再次使用（一般可重复使用6次）。
◆ 以上静电过滤网及光触媒可在三星特约维修站购买。

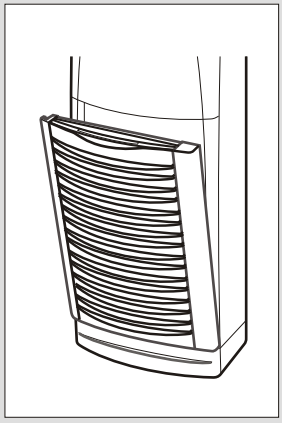

☞ 在清洁空调器前，必须切断空调器电源。

- 轻轻拉开气流入口栅格，向上拉出过滤网。
- 用真空吸尘器或者刷子除去过滤网上的尘埃；如果尘埃积块，则要把过滤网放入有清洁剂的温水中并轻轻抖动。
- 风干过滤网。
- 清洁完成后，把过滤网按原方式安装好。
- 用湿布和柔和的清洁剂（切勿使用苯，有机溶剂或其他化学品）清洁空调器前面板及壳体表面。

☞ 长期不使用空调器前，应做好如下措施：

◆ 对过滤网除尘并安装。
◆ 启动空调器运行通风模式3至4个小时以彻底干燥空调器的内部。
◆ 关闭空调器并切断主电源。
◆ 用保护盖封住空调器室外机。

常见故障排除

☞在空调器出现故障，联系三星电子技术服务中心或三星特约维修站之前，用户应先做如下检查，排除常见故障，避免不必要的时间和开支。

故障	说明和解决方法
空调器不工作。	◆ 检查电源是否接通。 ◆ 检查室内机的控制板指示灯是否亮着，如需要，可按下遥控器上的开关按钮。 ◆ 检查室内机的定时指示灯是否亮着，如果亮着，说明已启用开定时器功能，则： ■等到启动时间让空调器自动启动。 ■取消定时器功能直接启动。
不能用遥控器操作空调器。	◆ 检查室内机和遥控器之间有无障碍物。 ◆ 检查遥控器电池安装极性及电力情况。 ◆ 检查您是否离室内机足够近（一般7米以内）。
空调器不能制冷或制热。	◆ 检查是否选择了正确的操作模式。 ◆ 检查室内温度是否太低或太高。 ◆ 检查过滤网尘埃是否积聚太多。 ◆ 检查室外机出风口是否有障碍物。
空调器制热时，始终达不到所需室温，且空调器又频频停止运行。	◆ 检查是否正确设定了温度。 ◆ 调高风扇速度。 ◆ 如果气流方向设置为向下，可改为向上。
按下（风扇速度调节）按钮时风扇速度没有变化。	◆ 检查空调器是否工作于制冷、制热或通风模式；在自动、除湿或特保、远距离模式下，风扇速度为系统设定，不可调节。
按下（纵向气流调节）按钮时气流方向不改变。	◆ 检查空调器是否工作于远距离模式，该模式下，纵向气流调节为系统设定，不可调节。
定时器没有被正确触发。	◆ 检查定时器是否已正确设置。
空调器刚启动时室内充满异味。	◆ 进行通风操作。
室内机上显示的温度与遥控器上的不相符。	◆ 室内机上显示的温度是当前室内温度，而遥控器上显示的温度是设定温度。
指示符出现以下字样： 	◆ 关机。 ◆ 联络维修技术人员。

以上关于制热方面的常见故障说明对单冷型空调器不适用。

产品规格

型号		KFRD-50LW/VSB		
		制冷	制热	加热器
电　　源		～220V，单相，50Hz		
能　　力		5000W	7000W	1500W
输入功率		1900W	3500W	1500W
电 流	额定	9.5A	16.5A	8.5A
	最大	12.0A	18.0A	8.5A

型号		KFRD-60LW/VSB		
		制冷	制热	加热器
电　　源		～220V，单相，50Hz		
能　　力		6000W	7900W	1500W
输入功率		2000W	3600W	1500W
电 流	额定	9.5A	16.5A	8.5A
	最大	11.0A	17.0A	8.5A

型号		KFRD-65LW/VDB、VSB		
		制冷	制热	加热器
电　　源		～220V，单相，50Hz		
能　　力		6500W	8600W	1500W
输入功率		2400W	3900W	1500W
电 流	额定	11.5A	18A	8.5A
	最大	13A	18.5A	8.5A

型号		KF-50LW/VSB	KF-65LW/VDB、VSB
		制冷	
电　　源		～220V，单相，50Hz	
能　　力		5000W	6500W
输入功率		1900W	2400W
电 流	额定	9.5A	11.5A
	最大	11.0A	13.0A

型号		KFRD-50LW/VSC		
		制冷	制热	加热器
电　　源		～220V，单相，50Hz		
能　　力		5000W	7000W	1500W
输入功率		1900W	3400W	1500W
电 流	额定	9.0A	16.0A	8.5A
	最大	10.5A	17.0A	8.5A

型号		KF-50LW/VSC
		制冷
电　　源		～220V，单相，50Hz
能　　力		5000W
输入功率		1900W
电 流	额定	9.0A
	最大	10.5A

装箱清单

包装箱	名称		数量	备注
室内机	室内机		1	以包装箱为准
	资料袋	用户指南	1	
		安装手册	1	
		遥控器	1	
		电　池	2	
		安装卡	1	
		保修卡	1	
		合格证	1	
		信　封	1	
室外机		室外机	1	以包装箱为准
附件箱		附件箱	1	见安装手册

备忘录

苏州三星电子有限公司
厂址：中国江苏省苏州市苏州工业园区苏虹东路501号
电话：800-810-5858　010-6475-1880